



SGH-G600

Uputstvo za upotrebu





Važne mere bezbednosti



Nepoštovanje uputstva može biti opasno ili nezakonito.

Informacije o autorskim pravima

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu.
Bluetooth QD ID: B012953
- Java™ je žig ili registrovani žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.

Bezbednost na putu pre svega

Nemojte koristiti ručni telefon dok vozite; prvo parkirajte vozilo.

Isključivanje prilikom dosipanja goriva

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punitе gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija.

Isključivanje telefona u avionu

Bežični telefoni mogu da prouzrokuju smetnje. Korišćenje ovih telefona u avionu je nezakonito i opasno.

Isključivanje telefona u blizini medicinskih aparata

Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu osetljivu na spoljno radio-frekventno zračenje. Pridržavajte se važećih propisa i pravila.

Smetnje

Svi bežični telefoni mogu biti podložni smetnjama, što može uticati na njihov rad.

Posebni propisi

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.


Otpornost na vodu

Vaš telefon nije vodootporan. Čuvajte ga na suvom.

Pravilna upotreba

Koristite telefon samo u normalnom položaju (prislonjen uz uho). Izbegavajte nepotreban kontakt sa antenom dok je telefon uključen.

Poziv u hitnom slučaju

Ukucajte broj za hitne slučajeve za vašu trenutnu lokaciju, a zatim pritisnite .

Čuvajte telefon dalje od dece

Držite telefonski aparat i sve njegove delove, uključujući i priključke, van domašaja dece.

Priključci i baterije

Koristite samo baterije i priključke propisane od strane Samsunga, kao što su slušalice i PC kablovi za prenos podataka. Korišćenje neovlašćenih priključaka može vas povrediti ili oštetiti vaš telefon i može biti opasno.

- Telefon može da eksplodira ako se baterija zameni baterijom pogrešnog tipa.
- Istrošene baterije odlažite prema instrukcijama proizvođača.



Ako je zvuk veoma jak, duže korišćenje slušalica može vam oštetiti sluh.

Stručno servisiranje

Samo stručno osoblje zaduženo za servisiranje može da popravlja vaš telefon.

Detaljnije informacije o bezbednosti pogledajte u odeljku "Za vaše zdravlje i bezbednost" na strani 40.

O ovom uputstvu

Ovo korisničko uputstvo pruža sažete informacije o načinu na koji možete koristiti telefon.

U ovom uputstvu se pojavljuju sledeće ikone sa instrukcijama:



Pokazuje da treba da obratite posebnu pažnju na sledeće informacije o bezbednosti ili funkcijama telefona.



Pokazuje da treba da pritisnete tastere za upravljanje kako biste došli do određene opcije, a zatim je izabrali.



Pokazuje taster na telefonu. Na primer, [↶]



Pokazuje softverski taster čija funkcija je prikazana na ekranu telefona. Na primer, <Meni>



- **Kamera i kamkorder**

Koristite kameru na telefonu za snimanje fotografija ili video zapisa.

Specijalne funkcije telefona



- **Sinhronizacija sa programom Windows Media Player**

Prenesite muzičke fajlove na svoj telefon direktno iz programa Windows Media Player.



- **Muzički plejer**

Reprodukujte muzičke fajlove tako što ćete telefon koristiti kao muzički plejer. Možete da koristite druge funkcije telefona dok slušate muziku.



- **FM radio**

Slušajte svoje omiljene radio stanice kad god i gde god želite.



- **Editor slika**

Izrežite fotografije, promenite im veličinu, rotirajte ih i doterajte.



- **Štampanje digitalnih podataka**

Štampajte slike, poruke i druge lične podatke direktno iz telefona.



- **Oflajn režim**

Prebacite telefon u ovaj režim da biste u avionu koristili funkcije koje ne zahtevaju bežičnu vezu.



- **Bluetooth**

Prenesite medijske fajlove i lične podatke i povežite se sa drugim uređajima pomoću besplatne, bežične Bluetooth tehnologije.



- **E-pošta**

Šaljite i primajte e-poruke koje sadrže slike, video i audio priloge.



- **SOS poruka**

Pošaljite SOS poruku porodici ili prijateljima za pomoć u hitnim slučajevima.



- **Snimač govora**

Snimate govorne beleške ili tonove.

Sadržaj

Raspakivanje 6

Obavezno proverite da li imate sve delove

Prvi koraci 6

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje telefona	6
Uključivanje i isključivanje.....	7
Vaš telefon.....	7
Tasteri i ikone.....	8
Pristup funkcijama menija.....	12
Unošenje teksta	12
Prilagodite svoj telefon.....	14

Nešto više od telefona 16

Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive.....	16
Korišćenje kamere	17

Reprodukovanje muzike	19
Slušanje FM radija.....	22
Pretraživanje Interneta	23
Korišćenje telefonskog imenika	24
Slanje poruka.....	24
Pregledanje poruka	26
Korišćenje Bluetooth tehnologije	27

Funkcije menija 29

Navedene su sve opcije menija

Za vaše zdravlje i bezbednost 40

Pregled funkcija menija

Da biste pristupili režimu rada "Meni", pritisnite <Meni> u pasivnom režimu rada.

1 Dnevnik poziva

- 1 Nedavni kontakti
- 2 Propušteni pozivi
- 3 Birani brojevi
- 4 Primljeni pozivi
- 5 Obriši sve
- 6 Menadžer poziva

2 Imenik

- 1 Lista kontakata
- 2 FDN kontakti
- 3 Kreiraj kontakt
- 4 Grupa
- 5 Brzo biranje
- 6 Moja vizitkarta
- 7 Sopstveni broj
- 8 Upravljanje
- 9 Uslužni broj[†]

3 Muzika

4 Google search/Pretraživač[‡]

5 Poruke

- 1 Kreiraj poruku
- 2 Moje poruke
- 3 Obrasci
- 4 Obriši sve
- 5 Podešavanja
- 6 SOS poruke
- 7 Info poruke
- 8 Status memorije

6 Moji fajlovi

- 1 Slike
- 2 Video zapisi
- 3 Muzika
- 4 Zvuci
- 5 Igre i dr.
- 6 Drugi fajlovi
- 7 Memorijska kartica
- 8 Status memorije

7 Kalendar

8 Kamera

9 FM radio

* Aplikacije^{‡‡}

- 1 Snimač govora
- 2 Editor slika
- 3 Pečat slike
- 4 Bluetooth
- 5 Pretraživač[‡]
- 6 Beleška
- 7 Svetsko vreme
- 8 Kalkulator
- 9 Konvertor
- 10 Brojač
- 11 Štoperica
- 12 SAT[†]

0 Alarmi

Podešavanja

- 1 Podešavanja telefona
- 2 Podešavanja svetla
- 3 Podešavanja ekrana

Podešavanja

- 4 Podešavanja poruka
- 5 Podešavanja poziva
- 6 Podešavanja imenika
- 7 Podešavanja kalendara
- 8 Podešavanja pretraživača
- 9 Podešavanje Muzičkog player-a
- 10 Mrežna podešavanja
- 11 Bezbednosna podešavanja
- 12 Konfiguracioni čarobnjak
- 13 Podešavanja memorije
- 14 Resetovanje podešavanja

1. Dostupno je samo ukoliko to podržava vaša SIM kartica.

‡ Ako usluga Google pretraga nije dostupna, **Pretraživač** će se prikazati u meniju 4 umesto u meniju **Aplikacije**.

‡‡ Ako usluga Google pretraga nije dostupna, redosled podmenija će se promeniti.

Raspakivanje

Obavezno proverite da li imate sve delove

- Telefon
- Putni ispravljač
- Baterija
- Uputstvo za upotrebu

Kod lokalnog Samsungovog distributera možete nabaviti različite priključke.




Delovi priloženi uz telefon, kao i dostupni priključci koje dobijate od lokalnog Samsungovog distributera mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.


Prvi koraci

Prvi koraci u radu telefona

Postavljanje i punjenje telefona

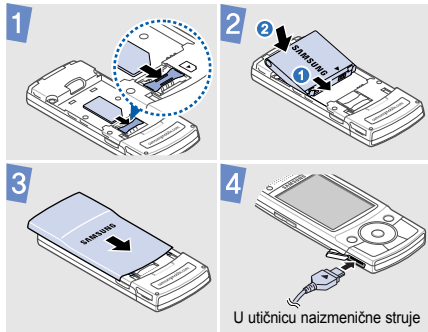

Skidanje poklopca baterije

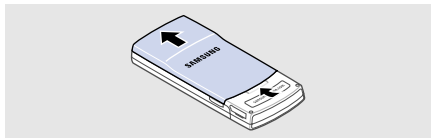

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [📞].
3. Ako je potrebno, unesite PIN kôd i pritisnite <OK>.
4. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, prilagodite svoj telefon u skladu sa vašim postavkama.

Isključivanje

1. Otvorite telefon.
2. Pritisnite i držite [📞].

Vaš telefon

Prikaz sa prednje strane



1. Kontrolise pozadinsko osvetljenje kako bi se redukovalo trošenje baterije.

Prikaz sa zadnje strane



Kada zatvorite telefon, zaključavaju se spoljni tasteri da bi se sprečio bilo kakav neželjeni rad telefona usled slučajnog pritiskanja nekog od tastera. Da biste otključali tastere, pritisnite <Otključaj>, a zatim <OK>.

Tasteri i ikone

Tasteri



Izvršavanje funkcije naznačene u donjem delu ekrana.



U pasivnom režimu rada taster se koristi za direktno pristupanje sledećim menijima:

- Gore: Režim rada "Moj meni"
- Dole/Levo/Desno: vaši omiljeni meniji

U režimu rada "Meni", ovaj taster se koristi za kretanje kroz opcije menija.



U pasivnom režimu rada, pokreće Web pretraživač.

U režimu rada "Meni" ovaj taster se koristi za izbor označene opcije menija ili potvrdu unosa.



Pozivanje ili odgovaranje na poziv.

U pasivnom režimu rada taster prikazuje poslednje birane brojeve, broj čiji ste poziv propustili ili broj sa koga je primljen poziv.



Brisanje znakova sa ekrana ili stavki u aplikaciji.



Pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili ili isključili telefon.

Prekidanje veze.

U režimu rada "Meni", otkazivanje unetih znakova i vraćanje telefona u pasivni režim rada.



Unos brojeva, slova i nekih specijalnih znakova.

U pasivnom režimu rada držite pritisnut taster [1] da biste pristupili serveru govorne pošte. Pritisnite i držite taster [0] da biste uneli kôd za međunarodne pozive.



Unos specijalnih znakova ili obavljanje specijalnih funkcija.

U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [#] da biste aktivirali ili deaktivirali nečujni profil. Pritisnite i držite taster [*] da biste uneli razmak između brojeva.



Podešavanje jačine zvuka telefona.



U pasivnom režimu rada pritisnite i držite ovaj taster da biste uključili kameru.

U režimu rada kamere, ovaj taster omogućava snimanje fotografije ili video zapisa.

Ikone

Sledeće ikone se mogu pojaviti na vrhu ekrana kako bi označile status telefona. Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od zemlje ili provajdera.



Jačina signala



Poziv u toku



Izvan dometa mreže







Podešavanje alarma



Funkcija SOS poruke je aktivirana



Nova poruka:

- : Tekstualna poruka
- : Multimedijalna poruka
- : E-pošta
- : Glasovna pošta



Mreža za roming









Funkcija preusmeravanja poziva je aktivna














Bluetooth je uključen



Bluetooth slušalica ili hendsfri komplet za kola su povezani

	Status GPRS mreže <ul style="list-style-type: none"> • Plava: GPRS mreža • Crvena: Prenos podataka u GPRS mreži
	Status EDGE mreže <ul style="list-style-type: none"> • Plava: EDGE mreža • Crvena: Prenos podataka u EDGE mreži
	Povezivanje sa bezbednom Web stranicom
	Kućna zona
	Zona "Kancelarija"
	Memorijska kartica je ubačena

	Reprodukovanje muzike je u toku
	Pauziranje reprodukcije muzike
	FM radio je uključen
	Podešavanje profila: <ul style="list-style-type: none"> •  : Normalan •  : Nečujno •  : Vožnja •  : Sastanak •  : Napolju •  : Offline •  : Kreiran od strane korisnika
	Nivo istrošenosti baterije

Pristup funkcijama menija

Izaberite opciju	<ol style="list-style-type: none">1. Pritisnite željeni softverski taster.2. Pritisnite tastere za upravljanje da biste došli do sledeće ili prethodne opcije.3. Pritisnite <Izaberi> ili [Sredina] da biste potvrdili prikazanu funkciju ili označenu opciju.4. Pritisnite <Nazad> da biste prešli na sledeći nivo. Pritisnite taster [📞] da biste se vratili u pasivni režim rada.
Korišćenje brojeva za menije	Pritisnite numerički taster koji odgovara opciji koju želite.

Unošenje teksta

Promena načina unosa teksta	<ul style="list-style-type: none">• Pritisnite i držite [✱] da biste se prebacivali između T9 i ABC režima.• Pritisnite [✱] da biste promenili veličinu slova ili se prebacili na numerički režim.• Pritisnite i držite [#] da biste se prebacili na režim za unošenje simbola.
Abecedni način	<p>Da biste uneli reč:</p> <p>Pritiskajte odgovarajući taster dok se željeni znak ne pojavi na ekranu.</p>

T9 režim	<p>Da biste uneli reč:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite tastere od [2] do [9] da biste započeli pisanje reči. 2. Unesite celu reč pre nego što počnete da vršite izmene ili brišete otkucane znakove. 3. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, pritisnite [#] da biste uneli razmak. U suprotnom, pritisnite [0] kako bi se na ekranu pojavile druge odgovarajuće reči.
Numerički režim	Pritisnite tastere na kojima se nalaze cifre koje želite da unesete.

Simbolički režim	Pritisnite odgovarajući numerički taster da biste izabrali simbol.
Ostale operacije	<ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite [1] da biste uneli znakove interpunkcije ili specijalne znakove. • Pritisnite [#] da biste uneli razmak. • Pritisnite tastere za upravljanje da biste pomerili kursor. • Pritisnite [C] da biste obrisali jedan po jedan znak. • Pritisnite i držite [C] da biste obrisali sve sa ekrana.

Prilagodite svoj telefon

Jezik koji se koristi na ekranu

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Jezik**.
2. Izaberite jezik.

Melodija zvona za dolazni poziv

Da biste promenili svojstva profila:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Profili telefona**.
2. Dođite do željenog profila.
3. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Izmeni**.

4. Izaberite **Ton zvona za govorne pozive**, kategoriju → i ton zvona.
5. Izaberite <Opcije>, a zatim **Sačuvaj profil**.

Da biste promenili profil zvuka:

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Profili telefona**.
2. Izaberite željeni profil.

Jačina tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite [▲/▼] da biste podesili jačinu tonova tastature.

Tapet za pasivni režim rada

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Početni ekran**.
2. Pritisnite [Levo] ili [Desno] da biste izabrali **Slike**.
3. Izaberite **Tapet**.
4. Izaberite kategoriju slike.
5. Izaberite sliku.
6. Pritisnite <Sačuvaj>.

Šema boja u režimu rada "Meni"

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja ekrana** → **Moja tema**.
2. Izaberite uzorak boje.

Prečice za menije

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Prečice**.
2. Izaberite taster.
3. Izaberite meni koji će biti dodeljen tasteru.

Nečujni profil

Možete da aktivirate nečujni profil da biste izbegli ometanje drugih osoba. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite [#].

Zaključavanje telefona





1. U pasivnom režimu rada, pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja** → **Bezbednosna podešavanja** → **Zaključavanje telefona**.
2. Izaberite **Uključeno**.
3. Unesite novu šifru od 4 do 8 cifara i pritisnite **<OK>**.
4. Ponovo unesite novu šifru i pritisnite **<OK>**.

Nešto više od telefona



Krenimo od funkcija poziva, kamere, muzičkog plejera, Web pretraživača i drugih specijalnih funkcija

Pozivanje ili odgovaranje na pozive

Pozivanje

1. U pasivnom režimu unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Pritisnite []. Pritisnite [ / ] da biste podesili jačinu zvuka.
3. Pritisnite [] da biste prekinuli poziv.

Odgovor na poziv

1. Pritisnite [] kada zazvoni telefon.
2. Pritisnite [] da biste prekinuli poziv.


Korišćenje funkcije zvučnika

U toku poziva pritisnite [Sredina], a zatim <Da> da biste uključili zvučnik. Ponovo pritisnite [Sredina] da biste se prebacili na slušalicu.

Uspostavljanje konferencijske veze


1. U toku poziva, pozovite drugog učesnika.
Prvi poziv se stavlja na čekanje.
2. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Pridruži**.
3. Ponovite korak 1 i 2 da biste dodali još učesnika.
4. U toku konferencijske veze:
 - Pritisnite <Opcije> i izaberite **Izdvoji** da biste imali privatni razgovor s jednim od učesnika.



- Pritisnite <Opcije> i izaberite **Ukloni** da biste isključili jednog od učesnika.

5. Pritisnite [>] da biste prekinuli konferencijsku vezu.

Korišćenje kamere

Snimanje fotografije


1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [>] da biste uključili kameru.
2. Zarotirajte telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.
3. Usmerite objektiv prema objektu i obavite željena podešavanja.




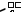
4. Pritisnite [Sredina] ili [] da biste snimili fotografiju. Fotografija je automatski sačuvana.
5. Pritisnite <  > da biste snimili sledeću fotografiju.

Pregledanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije**.
2. Izaberite željenu fotografiju.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite i držite taster [] da biste uključili kameru.
2. Pritisnite [1] da biste se prebacili na režim "Snimanje".

3. Zarotirajte telefon nalevo da biste dobili položeni prikaz.
4. Pritisnite [Sredina] ili [] da biste počeli sa snimanjem.
5. Pritisnite <  > ili [] da biste zaustavili snimanje. Video zapis je automatski sačuvan.
6. Pritisnite <  > da biste snimili još jedan video zapis.

Pregledanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi**.
2. Izaberite željeni video.

Reprodukovanje muzike

Priprema muzičkih fajlova

Koristite sledeće metode:

- Preuzimanje sa mobilnog Interneta.
- Preuzimanje sa PC računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. Pogledajte korisničko uputstvo za Samsung PC Studio.
- Prijem preko Bluetooth veze.
- Kopiraj na memorijsku karticu. Pogledajte sledeći odeljak.
- Sinhronizovanje muzičkih fajlova sa programom Windows Media Player. Pogledajte str.20.



Kada koristite memorijsku karticu, potrebno vam je najmanje 15MB slobodne memorije da biste koristili muzički plejer.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu u telefon.
2. U pasivnom režimu pritisnite **<Meni>** i izaberite **Podešavanja → Podešavanja telefona → Podešavanja USB-a → Masovna memorija**.
3. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.
4. Izaberite **Open folder to view files** (Otvorite folder da bi videli fajlove) kada se u vašem računaru pojavi iskačući prozor.
5. Kopiranje fajlova sa računara na memorijsku karticu.
6. Kada završite, isključite telefon iz računara.

**Sinhronizacija
sa programom
Windows Media
Player**

Možete da kopirate muzičke fajlove na memorijsku karticu pomoću sinhronizacije sa programom Windows Media Player 11. Morate da koristite memorijsku karticu od najmanje 128 MB.

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i zaberite **Podešavanja → Podešavanja telefona → Podešavanja USB-a → Plejer medija**.
2. Povežite telefon sa PC računarom pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara.
3. Izaberite **Sync digital media files to this device** (sinhronizuj multimedijalne fajlove na ovaj uređaj) kada se u vašem računaru pojavi iskačući prozor.

4. Unesite ime svog telefona i kliknite na dugme **Finish** (završi).
5. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
6. Kliknite na dugme **Start Sync** (započni sinhronizaciju).
7. Kada se sinhronizacija završi, isključite telefon iz računara.



- Nemojte da uklanjate memorijsku karticu iz telefona ili da isključujete kabl za prenos podataka sa računara tokom sinhronizacije. Može doći do gubljenja podataka ili grešaka na listi muzičkih numera.
- Ako koristite telefon za formatiranje memorijske kartice, sve licence i WM DRM fajlovi će biti obrisani.

Reprodukovanje muzičkih fajlova

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Muzika**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Tokom reprodukcije koristite sledeće tastere:
 - Sredina: pauza ili nastavak reprodukcije.
 - Levo: ponovno pokretanje reprodukcije. Ponovo pritisnite ovaj taster u roku od 3 sekunde da biste se vratili na prethodni fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unazad po fajlu.
 - Desno: prelazak na sledeći fajl. Pritisnite i držite da biste se pomerali unapred po fajlu.

- Gore: otvaranje liste za reprodukciju.
- ▲/▼ : podešavanje jačine zvuka.

4. Pritisnite taster [Dole] da biste zaustavili reprodukciju.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. Na ekranu muzičkog plejera pritisnite <Opcije> i izaberite **Otvori listu za reprodukciju** → **Sve** → **Liste za reprodukciju**.
2. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Kreiraj listu za reprodukciju**.
3. Unesite naslov liste za reprodukciju i pritisnite [Sredina].
4. Izaberite dodatnu listu za reprodukciju.

5. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Dodaj** → a zatim izvor.
6. Izaberite listu za reprodukciju ili željene fajlove i pritisnite <Dodaj>.
7. Pritisnite [Sredina] da biste reprodukovali muziku.

Slušanje FM radija

Slušanje radija

1. Priključite konektor dobijenih slušalica u višefunkcionalnu utičnicu telefona.
2. U pasivnom režimu rada pritisnite <Meni> i izaberite **FM radio**.

3. Pritisnite [Sredina] da biste uključili radio.
4. Kada prvi put uključite FM radio, pritisnite <Da> da biste započeli automatsko podešavanje.
Raspoložive radio stanice su automatski sačuvane.
5. Pritiskajte [Levo] ili [Desno] da biste pronašli željenu radio stanicu.
6. Pritisnite [Sredina] da biste isključili radio.

Memorisanje radio stanica

Automatskim podešavanjem:

1. Na ekranu "Radio" pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Samopodešavajući**.
2. Pritisnite **<Da>** kako biste potvrdili. Raspoložive radio stanice su automatski sačuvane.

Ručnim podešavanjem:

1. Na ekranu radija pritisnite taster [Levo] ili [Desno] da biste izabrali željenu radio stanicu.
2. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Dodaj u memorisane kanale**.

Pretraživanje Interneta

Pokretanje Web pretraživača

U pasivnom režimu rada pritisnite [Sredina]. Otvara se početna stranica vašeg provajdera.

Pretraživanje Interneta

- Da biste se kretali kroz sadržaje pretraživača, pritisnite taster [Gore] ili [Dole].
- Da biste izabrali stavku, pritisnite [Sredina].
- Da biste se vratili na prethodnu stranu, pritisnite **<Nazad>**.
- Da biste pristupili opcijama pretraživača, pritisnite **<Opcije>**.


Korišćenje telefonskog imenika

Dodavanje kontakta

1. U pasivnom režimu rada unesite broj telefona.
2. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Sačuvaj** → memorijsku lokaciju → **Novi**.
3. Za **Telefon**, izaberite tip broja.
4. Precizirajte informacije o kontaktu.
5. Pritisnite [Sredina] ili <**Sačuvaj**> da biste sačuvali kontakt.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada pritisnite <**Kontakti**>.
2. Unesite prvih nekoliko slova željenog imena.

3. Izaberite kontakt.
4. Dođite do broja i pritisnite [> da biste pozvali broj ili pritisnite [Sredina] da biste uredili kontakt informacije.

Slanje poruka

Slanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Unesite broj primaoca i pritisnite taster [Dole].
3. Unesite tekst poruke.
4. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Unesite brojeve ili e-adrese primalaca.
3. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Napredno** → **Dodaj naslov**.
4. Pritisnite <**OK**>.
5. Unesite predmet poruke i pritisnite [Dole].
6. Unesite tekst poruke.
7. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Napredno** → **Dodaj prilog**.

8. Dodavanje medijskog fajla, unosa u Imenik ili stavke u kalendar.
9. Pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Kreiraj poruku** → **E-mail**.
2. Kada se otvori konfiguracioni čarobnjak, pritisnite <**Da**> i prilagodite podešavanja za svoj nalog e-pošte.
3. Unesite e-adrese i pritisnite taster [Dole].

4. Unesite predmet e-poruke i pritisnite [Dole].
5. Unesite tekst e-poruke.
6. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Priloži multimediju** ili **Priloži planer**.
7. Dodajte sliku, video zapis, zvuk, muzičke fajlove, dokumente ili stavke kalendara.
8. Pritisnite <Opcije> i izaberite **Pošalji** da biste poslali e-poruku.

Pregledanje poruka

Pregledanje tekstualne poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu poruku.

Pregledanje MMS poruke

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <Meni> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite multimedijalnu poruku.

Pregledanje e-pošte

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Poruke** → **Moje poruke** → **Prijemno sanduče e-pošte**.
2. Izaberite **Proveri novu poštu**.
3. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
4. Ako ste izabrali zaglavlje, pritisnite <**Opcije**> i izaberite **Preuzmi** da biste prikazali telo e-poruke.

Korišćenje Bluetooth tehnologije

Vaš telefon ima Bluetooth tehnologiju što vam omogućava da telefon bežično povežete sa drugim uređajima i razmenjujete podatke sa njima, razgovarate bez držanja telefona ili da daljinski kontrolirate telefon.

Uključivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite <**Meni**> i izaberite **Aplikacije** → **Bluetooth** → **Uključivanje** → **Uključeno**.
2. Izaberite **Vidljivost mog telefona** → **Uključeno** da biste omogućili drugim uređajima da pronađu vaš telefon.

Traženje i uparivanje Bluetooth uređaja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite **<Meni>** i izaberite **Aplikacije → Bluetooth → Moji uređaji → Potraži novi uređaj**.
2. Izaberite uređaj.
3. Unesite Bluetooth PIN kod ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, i pritisnite **<OK>**.
Kada vlasnik drugog uređaja unese isti kôd, uparivanje je dovršeno.

Slanje podataka

1. Dođite do aplikacije kao što je **Imenik, Moji fajlovi, Kalendar** ili **Beleška**.
2. Izaberite stavku koju želite da pošaljete.

3. Pritisnite **<Opcije>** i izaberite **Pošalji putem → Bluetooth**.
4. Kada šaljete kontakt, izaberite podatke koje želite da pošaljete.
5. Potražite i izaberite uređaj.
6. Ako je potrebno, unesite Bluetooth PIN kôd i pritisnite **<OK>**.

Prijem podataka

1. Kada uređaj pokuša da pristupi vašem telefonu, pritisnite **<Da>** da biste dozvolili povezivanje.
2. Ako je potrebno, pritisnite **<Da>** da biste potvrdili da želite da primate podatke.

Funkcije menija

Navedene su sve opcije menija

U ovom odeljku su data kratka objašnjenja o funkcijama menija vašeg telefona.

Dnevnik poziva

Meni	Opis
Nedavni kontakti, Propušteni pozivi, Birani brojevi, Primljeni pozivi	Proverite poslednje upućene, primljene ili propuštene pozive.
Obrisi sve	Obrišite sve zapise za svaki od tipova poziva.
Menadžer poziva → Trajanje poziva	Proverite evidenciju o trajanju upućenih i primljenih poziva.

Meni	Opis
Menadžer poziva → Troškovi poziva	Proverite cenu svojih poziva, ako to podržava vaša SIM kartica.
Menadžer poziva → Odbaci listu	Sastavite listu brojeva telefona pozivalaca čije pozive želite da odbijete.

Imenik

Meni	Opis
Lista kontakata	Pronađite kontakt informacije memorisane u Imeniku.

Meni	Opis
FDN kontakti	Kreirajte listu kontakata koja će se koristiti u režimu fiksnog biranja (Broj fiksnog biranja), u kome telefon omogućava upućivanje poziva samo na precizirane brojeve telefona, ako SIM kartica podržava ovu funkciju.
Kreiraj kontakt	Dodajte novi kontakt u imenik.
Grupa	Organizujte svoje kontakte u grupe pozivalaca.
Brzo biranje	Dodelite brojeve za brzo biranje za brojeve koje najčešće birate.

Meni	Opis
Moja vizitkarta	Napravite vizitkartu i pošaljite je drugim osobama.
Sopstveni broj	Proverite svoje brojeve telefona ili dodelite ime svakom od brojeva.
Upravljanje	Upravljajte kontaktima u Imeniku ili promenite njegova podrazumevana podešavanja.
Uslužni broj	Prikažite listu uslužnih brojeva (SDN) koje nudi vaš provajder, ako to podržava vaša SIM kartica.

Muzika

Pristupite svim muzičkim fajlovima koji su sortirani prema kriterijumima i slušajte ih. Možete takođe da napravite svoje liste za reprodukciju.

Google search/Pretraživač

U zavisnosti od zemlje ili provajdera, možete imati jedan od ovih ovde menija:

- **Google search:** Pokrenite Google pretragu kako biste pronašli informacije, vesti, slike ili lokalne usluge širom Interneta.
- **Pretraživač:** Pristupite najnovijim informacijama i različitim medijskim sadržajima, kao što su tapeti, tonovi zvona i muzički fajlovi.

Poruke

Meni	Opis
Kreiraj poruku	Kreirajte i pošaljite tekst, multimedijски sadržaj ili e-poruke.
Moje poruke	Pristupite porukama koje ste primili, poslali ili koje niste uspeli da pošaljete.
Obrasci	Napravite i koristite šablone najčešće korišćenih poruka ili delova poruka.
Obriši sve	Obrišite odjednom poruke u svim folderima sa porukama.
Podešavanja	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.

Meni	Opis
SOS poruke	Precizirajte opcije slanja i prijema SOS poruke. Možete da pošaljete SOS poruku tako što ćete pritisnuti [▲ / ▼] 4 puta kada je telefon zatvoren a spoljni tasteri su zaključani.
Info poruke	Promenite podešavanja za prijem info poruka.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Moji fajlovi

Meni	Opis
Slike, Video zapisi, Muzika, Zvuci, Drugi fajlovi	Pristupite fajlovima medija i drugim fajlovima sačuvanim u memoriji telefona.
Igre i dr.	Pristupite ugrađenim Java igricama.
Memorijska kartica	Pristupite fajlovima sačuvanim na memorijskoj kartici. Ovaj meni je dostupan samo kada je memorijska kartica stavljena u telefon.
Status memorije	Proverite informacije o memoriji koja se trenutno koristi.

Kalendar

Vodite evidenciju o svom rasporedu.

Kamera

Koristite kameru koja je integrisana u vaš telefon za snimanje fotografija i video zapisa.

FM radio

Slušajte muziku ili vesti preko FM radija u vašem telefonu.

Aplikacije

Meni	Opis
Snimač govora	Snimate glasovne beleške i druge zvuke.

Meni	Opis
Editor slika	Izmenite fotografije koristeći različite alate za izmene.
Pečat slike	Napravite uokvireni pečat od fotografije i objedinite ga sa nekom drugom fotografijom.
Bluetooth	Bežično povežite telefon sa drugim Bluetooth uređajima.
Pretraživač [‡]	Pristupite najnovijim informacijama i različitim medijskim sadržajima, kao što su tapeti, tonovi zvona i muzički fajlovi.
Beleška	Napravite beleške za važne stvari i organizujte ih.

[‡] Ako usluga Google pretraga nije dostupna u zavisnosti od države ili provajdera usluge, **Pretraživač** će biti pomeren na meni 4.

Meni	Opis
Svetsko vreme	Podesite svoju lokalnu vremensku zonu i utvrdite trenutno vreme na nekom drugom mestu u svetu.
Kalkulator	Obavite računske operacije.
Konvertor	Pretvorite vrednosti, na primer za dužinu i temperaturu.
Brojač	Podesite period tokom kojeg će telefon vršiti odbrojanje vremena.
Štoperica	Merite vreme.

Meni	Opis
SAT	Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš provajder. Može se desiti da ovaj meni bude ponuđen ali drugačije obeležen, u zavisnosti od vaše SIM kartice.

Alarmi

Podesite budilnik koji će vas ujutru probuditi ili alarm koji će vas upozoriti na neki događaj u određeno vreme.

Podešavanja

Meni	Opis
Podešavanja telefona → Profili telefona	Promenite podešavanja zvuka u telefonu za različite događaje ili situacije.
Podešavanja telefona → Jezik	Izaberite jezik za prikazani tekst.
Podešavanja telefona → Prečice	Koristite tastere za upravljanje kao tasterske prečice da biste u pasivnom režimu rada direktno pristupili određenim menijima. Taster [Gore] je podešen kao prečica za režim rada "Moj meni".
Podešavanja telefona → Vreme i datum	Promenite vreme i datum koji su prikazani u vašem telefonu.

Meni	Opis
Podešavanja telefona → Taster za jačinu zvuka	Podesite kako će telefon reagovati kada pritisnete i držite [▲/▼] u toku dolaznog poziva.
Podešavanja telefona → Prikaži informacije o pozivaocu	Podesite da telefon prikazuje ili blokira informacije o pozivaocu za sve propuštene pozive i dolazne poruke.
Podešavanja telefona → Moj meni	Konfigurirate meni od svojih omiljenih opcija iz menija, kako biste im lako pristupili tako što ćete pritisnuti [Gore] u pasivnom režimu rada.

Meni	Opis
Podešavanja telefona → Podešavanja poklopca	Podesite način reagovanja telefona kada ga otvorite zbog dolaznog poziva ili ga zatvorite dok koristite funkciju.
Podešavanja telefona → Podešavanja USB-a	Izaberite USB režim koji ćete koristiti za priključivanje telefona na drugi uređaj preko USB interfejsa.
Podešavanja telefona → Predlaganje reči	Podesite telefon da prikaže alternativne izbore reči za unose na tastaturi u T9 režimu.
Podešavanja svetla → Trajanje pozadinskog svetla	Izaberite koliko dugo će pozadinsko svetlo ili ekran biti uključeni kada se telefon ne koristi.

Meni	Opis
Podešavanja svetla → Osvetljenje	Podesite osvetljenje ekrana za različite uslove osvetljenja.
Podešavanja svetla → Svetlo tastature	Podesite način na koji telefon koristi svetlo tastature.
Podešavanja ekrana → Početni ekran	Promenite sliku koja se prikazuje na pozadini u pasivnom režimu.
Podešavanja ekrana → Moja tema	Izaberite šemu boja maske za režim rada "Meni".
Podešavanja ekrana → Prikaz teksta	Promenite podešavanja ekrana za prikaz teksta u pasivnom režimu rada.
Podešavanja ekrana → Pop up list meni	Prikažite iskačuću listu koja pokazuje opcije menija.

Meni	Opis
Podešavanja ekrana → Prikaz pri biranju	Prilagodite podešavanja za prikaz na ekranu pri biranju broja.
Podešavanja ekrana → Pozdravna poruka	Unesite pozdravnu poruku koja će biti na kratko prikazana kada uključite telefon.
Podešavanja ekrana → TV-izlaz	Izaberite video sistem za vaš TV aparat da biste na TV ekranu pogledali sadržaj ekrana telefona.
Podešavanja ekrana → Efekat prelaza između menija	Izaberite prelaz kada se pomerate sa menija na meni u režimu "Meni".
Podešavanja poruka	Podesite različite opcije za korišćenje usluga razmene poruka.

Meni	Opis
Podešavanja poziva	Pristupite mrežnim uslugama za funkcije poziva.
Podešavanja imenika → Brzo biranje	Dodelite brojeve za brzo biranje za brojeve koje najčešće pozivate.
Podešavanja imenika → Sačuvaj nove kontakte u	Izaberite podrazumevanu lokaciju u memoriji za čuvanje kontakata.
Podešavanja imenika → Sopstveni broj	Proverite svoje brojeve telefona ili dodelite ime svakom od brojeva.
Podešavanja kalendara → Početni dan	Izaberite kojim danom u nedelji će započinjati kalendar.

Meni	Opis
Podešavanja kalendara → Podrazumevani prikaz po	Izbor podrazumevanog režima prikaza kalendara.
Podešavanja pretraživača	Obrišite keš memoriju, kolačiće ili promenite podešavanja prikaza pretraživača. Takođe možete da izaberete profil veze za pristupanje mobilnom Internetu.
Podešavanje Muzičkog player-a	Promenite podrazumevana podešavanja za reprodukovanje muzike.

Meni	Opis
Mrežna podešavanja → Izaberi mrežu	Izaberite mrežu koju ćete koristiti kada ste u romingu, izvan područja koje pokriva vaša lokalna mreža, odnosno omogućite da se izbor mreže obavlja automatski.
Mrežna podešavanja → Mrežni režim rada	Promenite odgovarajući opseg kada putujete u inostranstvo.
Bezbednosna podešavanja → Zaključavanje telefona	Aktivirajte šifru telefona da biste zaštitili telefon od neovlašćene upotrebe.
Bezbednosna podešavanja → Zaključavanje SIM-a	Podesite da telefon radi samo sa trenutnom SIM karticom, kojoj je dodeljena šifra za zaključavanje.

Meni	Opis
Bezbednosna podešavanja → PIN zaključan	Aktivirajte svoj PIN kod da biste zaštitili SIM karticu od neovlašćene upotrebe.
Bezbednosna podešavanja → Zaključavanje privatnosti	Zaključajte pristup dnevnicima poziva, kontaktima, porukama, fajlovima ili memorijskoj kartici.
Bezbednosna podešavanja → Režim fiksnog biranja	Podesite da telefon ograniči pozive na određen skup brojeva telefona, ako to podržava vaša SIM kartica.
Bezbednosna podešavanja → Promena šifre	Promenite šifru telefona.

Meni	Opis
Bezbednosna podešavanja → Promena PIN koda	Promenite PIN kod.
Bezbednosna podešavanja → Promena PIN2 koda	Promenite svoj trenutni PIN2 kod, ako to podržava vaša SIM kartica.
Bezbednosna podešavanja → Mobilni tražilac	Podesite da telefon pošalje fabrički podešenu poruku za praćenje vašoj porodici ili prijateljima kada neko pokuša da koristi vaš telefon sa drugom SIM karticom. Ova funkcija može biti nedostupna zbog određenih funkcija koje podržava vaš provajder.

Meni	Opis
Konfiguracioni čarobnjak	Brzo prilagodite osnovna podešavanja telefona. Izaberite željenu opciju za svako podešavanje tako što ćete slediti uputstva na ekranu.
Podešavanja memorije	Promenite podešavanja u vezi sa memorijom i proverite informacije o trenutno iskorišćenoj memoriji.
Resetovanje podešavanja	Resetujte podešavanja telefona koja ste promenili.

Za vaše zdravlje i bezbednost

SAR potvrda obaveštenja

Ovaj telefonski aparat ispunjava zahteve Evropske Unije (EU) u pogledu izloženosti radio talasima.

Vaš mobilni telefon je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan i proizveden tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radio-frekventnim talasima (RF), kao što propisuje Savet Evropske Unije. Te granične vrednosti su deo sveobuhvatnih smernica i one čine dopuštene nivoe radio-frekventnih talasa kojima ljudi smeju biti izloženi. Ove smernice su razvile nezavisne naučne organizacije tako što su periodično vršile detaljnu procenu naučnih studija. Ove smernice uključuju i važna bezbednosna ograničenja namenjena očuvanju bezbednosti svih lica, bez obzira na uzrast i zdravstveno stanje.

Standard za izloženost radio-talasima za mobilne telefone koristi mernu jedinicu poznatu kao SAR (Specific Absorption Rate, Stepen specifične apsorpcije).

SAR granična vrednost propisana od strane Saveta Evropske Unije iznosi 2.0 W/kg.¹

Najviša izmerena SAR vrednost za ovaj tip telefonskog aparata je 0.565 W/kg.

Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode za standardne radne položaje sa telefonskim aparatom koji emituje najvećim atestiranim nivoom snage u svim ispitivanim opsezima frekvencije. Mada je SAR vrednost ustanovljena za najveći atestirani nivo snage, stvarna SAR vrednost telefonskog aparata u radu može biti znatno ispod te maksimalne vrednosti. Razlog tome je činjenica da je aparat projektovan da radi na više nivoa snage kako bi koristio samo onoliko snagu koja je potrebna da bi dosegao mrežu. Ukratko, što ste bliži centralnoj stanici, to je niža snaga koju aparat koristi.

Dok se na otvorenom tržištu ne pojavi novi model telefonskog aparata, mora se poštovati Evropska R&TTE direktiva. Jedan od osnovnih zahteva ove direktive jeste zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika ili drugih osoba.

1. SAR granična vrednost za mobilne telefone u javnoj upotrebi iznosi 2.0 vati/kilogramu (W/Kg) u proseku raspoređenih na deset grama telesnog tkiva. Ove granične vrednosti uključuju i bezbednosna ograničenja kako bi dodatno osigurala korisnike i kompenzovala moguća odstupanja u izmerenim vrednostima. SAR vrednosti mogu varirati u zavisnosti od nacionalnih propisa kao i od opsega frekvencije komunikacione mreže.

Mere predostrožnosti prilikom upotrebe baterija

- Nikada nemojte koristiti punjač ili bateriju koji su na bilo koji način oštećeni.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.
- Ukoliko koristite telefon u blizini centralne stanice mreže, on koristi manje energije; vreme pripravnosti i vreme za razgovor dosta zavise od jačine signala celularne mreže kao i od parametara podešenih od strane operatera mreže.
- Vreme punjenja baterije zavisi od toga koliko je energije u njoj preostalo kao i od tipa baterije i punjača koje koristite. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta, ali će sa vremenom oslabiti. Kada se radno vreme (vreme pripravnosti i vreme za razgovor) приметно skрати, vreme je da kupite novu bateriju.
- Ukoliko se ne upotrebljava, puna baterija će se vremenom isprazniti.
- Koristite samo baterije propisane od strane Samsunga i puniti ih samo punjačima propisanim od strane Samsunga. Isključite punjač iz izvora struje kada nije u upotrebi. Nemojte ostavljati bateriju priključenu na punjač duže od jedne sedmice, jer joj prekovremeno punjenje može skratiti vek trajanja.

- Ekstremni temperaturni uslovi mogu uticati na sposobnost punjenja vaše baterije: možda ćete morati da je hladite ili grejete pre punjenja.
- Ne ostavljajte bateriju na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnje ili zimsko vreme, jer ćete tako smanjiti kapacitet i životni vek baterije. Trudite se da bateriju uvek držite na sobnoj temperaturi. Telefon čija je baterija trenutno topla ili hladna možda privremeno neće raditi, čak i kada je baterija sasvim napunjena. Litijum-jonske baterije su naročito osetljive na temperature ispod 0° C (32° F).
- Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Slučajni kratak spoj može da nastane ako neki metalni predmet (novčić, spajalica ili hemijska olovka) prouzrokuje direktno spajanje između + i - polova baterije (metalne trake na bateriji), na primer, kada nosite rezervnu bateriju u džepu ili tašni. Kratak spoj između polova može da ošteti bateriju ili predmet koji je izazvao kratak spoj.
- Islužene baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Uvek reciklirajte. Ne bacajte baterije u vatru.

Bezbednost na putu

Vaš bežični telefon vam omogućava govornu komunikaciju, u svako vreme, na skoro svakom mestu. Ali svaki korisnik mora koristiti svoj mobilni telefon odgovorno kako ne bi ugrozio prednosti bežičnih telefona.

Kada vozite, vaša osnovna odgovornost je bezbednost saobraćaja. Kada koristite bežični telefon za volanom, obavezno se pridržavajte specijalnih propisa koji su na snazi u datom području ili zemlji.

Radno okruženje

Poštujte sve posebne propise koji su na snazi u bilo kojoj oblasti i uvek isključujte telefon kada je zabranjeno njegovo korišćenje ili kada to može dovesti do smetnje ili opasnosti.

Kada priključujete telefon ili neki od njegovih dodataka na drugi uređaj, pročitajte uputstvo za korisnika vezano za bezbedno korišćenje. Nemojte povezivati nekompatibilne proizvode.

Kao što je slučaj sa ostalim radio predajnicima, da bi njihov rad bio zadovoljavajući, a korišćenje bezbedno, korisnicima se preporučuje da koriste aparat samo u njegovom normalnom radnom položaju (aparat prislonjen uz uvo sa antenom okrenutom preko ramena).

Elektronski uređaji

Većina modernih elektronskih uređaja je zaštićena od radio-frekventnih (RF) talasa. Međutim, može se desiti da određena elektronska oprema nije zaštićena od RF talasa koje emituje vaš bežični telefon. Obratite se proizvođaču da biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju minimalno rastojanje od 15 cm (6 inča) između bežičnog telefona i pejsmejкера kako bi se izbegle eventualne smetnje u radu ovog aparata. Ove preporuke su u skladu sa nezavisnim istraživanjima i preporukama Odeljenja za istraživanje u oblasti bežične tehnologije (Wireless Technology Research). Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, momentalno isključite svoj telefon.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični telefoni mogu da stvaraju smetnje u radu izvesnih slušnih aparata. U slučaju takvih smetnji konsultujte proizvođača slušnog aparata, kako biste razgovarali o mogućim rešenjima.

Ostali medicinski uređaji

Ukoliko koristite bilo koji drugi lični medicinski aparat, konsultujte proizvođača svog aparata da biste utvrdili da li je on adekvatno zaštićen od spoljnog radio-frekventnog zračenja.

Vaš lekar će možda moći da vam pomogne da dobijete ove informacije.

Isključite svoj telefon u zdravstvenim ustanovama kada propisi koji su u njima istaknuti nalažu da to učinite.

Motorna vozila

Radio-frekventni signali mogu uticati na nepropisno ugrađene ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima. Konsultujte proizvođača vozila ili njegovog predstavnika u vezi sa ovim problemom.

Trebalo bi da se posavetujete i sa proizvođačem dodatne opreme koju ste ugradili u svoje motorno vozilo.

Objekti sa istaknutim natpisima

Isključite telefon u svim objektima gde je istaknut natpis na kome se zahteva da to učinite.

Potencijalno eksplozivna okruženja

Isključite telefon u sredini u kojoj su moguće eksplozije i poštujujte sve znake i uputstva. U takvim sredinama varnice mogu izazvati eksploziju ili požar što može dovesti do telesnih povreda ili čak smrti.

Korisnicima se savetuje da isključe telefon na mestima gde se toči gorivo (benzinskoj pumpi). Korisnicima se napominje da se pridržavaju propisa u vezi sa korišćenjem opreme radio opreme u skladištima goriva (mesta gde se čuva i distribuira gorivo), fabrikama hemikalija ili na mestima gde se vrši miniranje.


Sredine u kojima može doći do eksplozije su često, ali ne uvek obeležene. U ove sredine spadaju: potpalublja brodova, objekti za transport ili skladištenje hemikalija, vozila sa pogonom na tečni (propan-butan) gas, zone u kojima vazduh sadrži hemikalije ili čestice, na primer žita, prašinu ili metalni prah, kao i sve druge sredine u kojima se obično preporučuje da isključite motor vozila.

Pozivi u hitnim slučajevima

Ovaj telefon, kao i svi drugi bežični telefoni radi koristeći radio signale, bežične i zemaljske mreže kao i funkcije programirane od strane korisnika. Iz ovih razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Upravo zato se ne treba uvek oslanjati isključivo na bežične telefone da biste uspostavili važne veze (na primer, pozvali hitnu medicinsku pomoć).

Ne zaboravite, da biste pozivali ili primali pozive, telefon mora biti uključen, u dometu mreže i njegov signal mora biti dovoljno jak. Pozivi u hitnim slučajevima možda nisu mogući na svim mrežama mobilne telefonije ili prilikom korišćenja neke usluge mreže i/ili neke funkcije telefona. Proverite to kod lokalnog provajdera.

Da biste pozvali broj za hitne slučajeve uradite sledeće:

1. Ukoliko telefon nije uključen, uključite ga.
2. Unesite broj za hitne slučajeve za trenutnu lokaciju. Broj telefona za hitne slučajeve je različit za različite lokacije.
3. Pritisnite [.

Ukoliko su određene funkcije uključene (zabrana poziva, na primer), moraćete prvo da ih isključite da biste mogli da pozovete broj za hitne slučajeve. Konsultujte ovo uputstvo i svog lokalnog provajdera mobilne mreže.

Ostale informacije važne za bezbednost

- Samo obučeno osoblje može da servisira telefon ili ga instalira u vozilo. Nepravilna instalacija ili popravka mogu biti opasne i učiniti garanciju priloženu uz aparat nevažećom.
- Redovno proveravajte da li je bežična telefonska oprema u vašem motornom vozilu ispravno postavljena i da li pravilno radi.
- Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.
- Nemojte zaboraviti da se vazdušni jastuk naduvava velikom snagom u vozilima koja ga poseduju. Bežični aparat nemojte instalirati niti ga držati iznad vazdušnog jastuka ili zone u kojoj se on naduvava. Ukoliko je bežična oprema nepravilno instalirana, a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljne povrede.
- Isključite svoj mobilni telefon pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telefona u avionu je nedozvoljena i može biti opasna po rad aviona.

- Ukoliko se korisnik ne pridržava ovih uputstava, to može voditi zabrani upotrebe telefonskih usluga, ili pravnom postupku, ili i jednom i drugom.

Čuvanje i održavanje

Vaš telefon je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Dole navedeni saveti će vam pomoći da ispunite obaveze koje su navedene u garanciji i da uživate u ovom proizvodu dugi niz godina.

- Držite telefonski aparat i sve njegove delove i priključke van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Oni mogu nenamerno da oštete ove stvari ili progutaju manje delove.
- Nemojte kvasiti telefon. Atmosferske padavine, vlaga i tečnosti sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola.
- Nemojte rukovati telefonom kada su vam ruke vlažne. Tako možete izazvati strujni udar ili oštetiti telefon.
- Nemojte koristiti niti čuvati telefon na prašnjavim, prljavim mestima jer tako možete oštetiti njegove pokretne delove.

- Nemojte držati telefon na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu skratiti životni vek elektronskih uređaja, oštetiti baterije i iskriviti ili istopiti plastične delove.
- Nemojte držati telefon na mestima sa niskom temperaturom. Kada telefon dostigne svoju normalnu temperaturu, u unutrašnjosti telefona se može skupiti vlaga koja može da ošteti štampane ploče sa elektronskim kolima.
- Čuvajte telefon od padova, udaraca i potresa. Grubo rukovanje može prouzrokovati lomljenje unutrašnjih štampanih ploča sa elektronskim kolima.
- Za čišćenje telefona nemojte upotrebljavati jake hemikalije, rastvore za čišćenje ili jake deterdžente. Obrišite mekanom tkaninom.
- Nemojte farbati telefon. Boja može blokirati pokretne delove i ometi pravilan rad.
- Nemojte stavljati telefon na uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasna pećnica, šporet ili radijator. Telefon može da eksplodira ukoliko se pregreje.
- Kada se telefon ili baterije ovlaže, natpis koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu će promeniti boju. U ovom slučaju, servisiranje telefona više ne podleže garanciji proizvođača, čak i u slučaju da garancija za telefon nije istekla.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlo, nemojte ih koristiti previše blizu očiju ljudi ili životinja. To im može oštetiti vid.
- Koristite samo priloženu ili propisanu antenu. Upotrebom neodgovarajuće antene ili modifikovanih priključaka možete oštetiti telefonski aparat i prekršiti propise vezane za korišćenje radio uređaja.
- Ukoliko telefonski aparat, baterija ili neki od priključaka ne radi ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis. Osoblje servisa će vam pomoći i ukoliko je potrebno obaviti servisiranje.

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon: SGH-G600

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev.
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.20


Yong-Sang Park / S. menadžer

(mesto i datum izdavanja)

(ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

- * U zavisnosti od instaliranog softvera odnosno provajdera ili zemlje, neki od opisa u ovom uputstvu možda neće odgovarati vašem telefonu.
- * U zavisnosti od zemlje, telefon i priključci mogu izgledati drugačije u odnosu na ilustracije u ovom uputstvu.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-16583A
Serbian. 11/2007. Rev. 1.0